



Placering av övre låsregel och slutbleck se bormall 700512

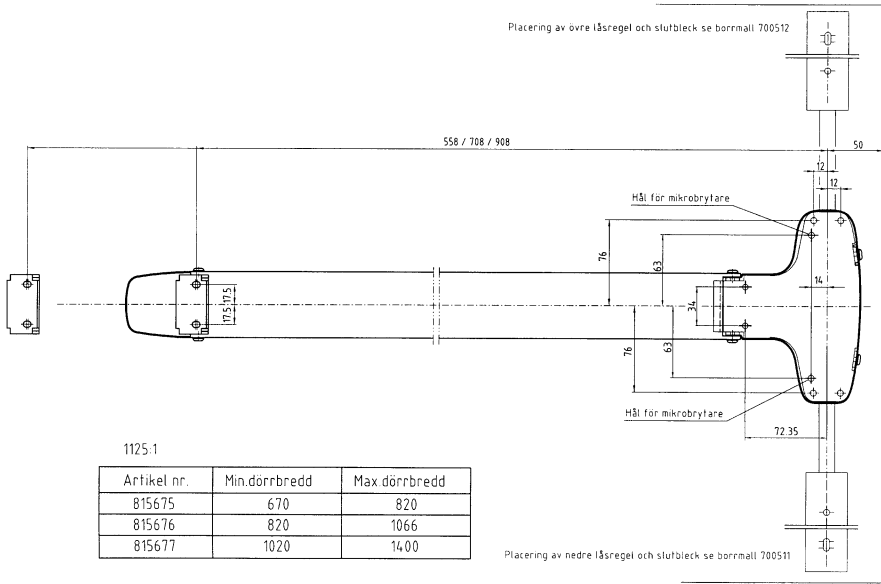

Centrumlinje för
vertikalstång

Nedre låsregel

Vik linje

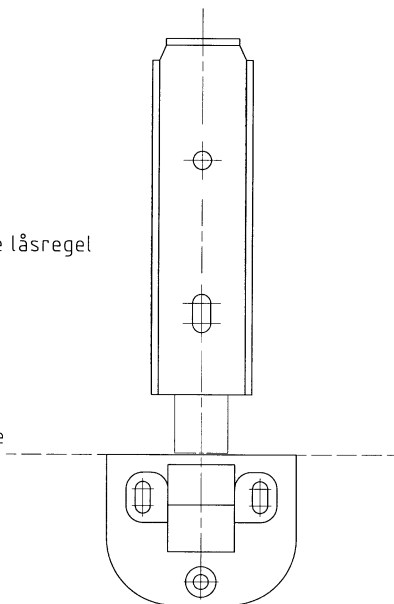


Fästyta mot golv / tröskel


för slutbleck A 92

Fästyta mot överstycke /
karm för slutbleck A 93

Vik linje

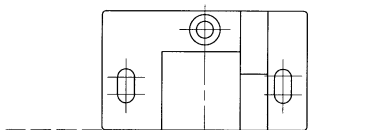


Övre låsregel







Centrumlinje för
vertikalstång

Fästyta mot överstycke /
karm för slutbleck A 96

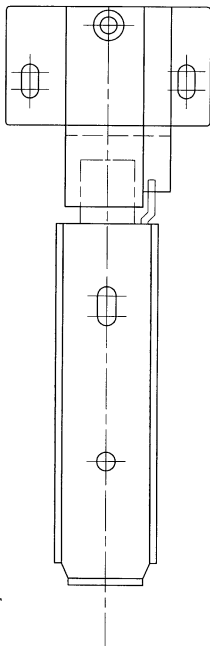



Övre låsregel

Centrumlinje för
vertikalstång

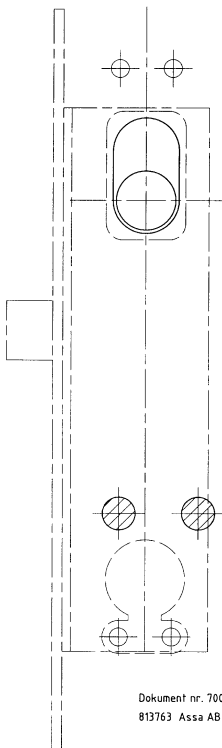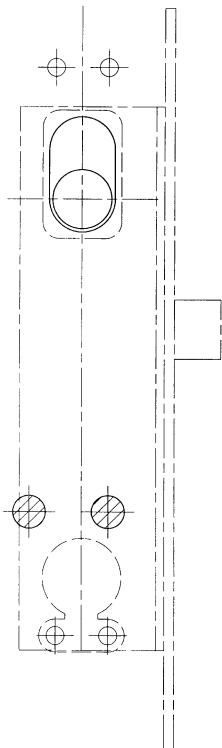


Centrumlinje för
vertikalstång.

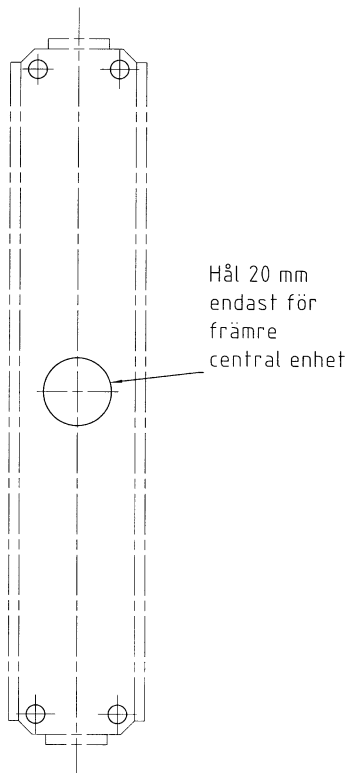



Vik-linje


Fästyta mot överstycke /
karm för slutbleck

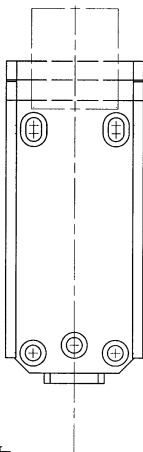

Centrumlinje för
vertikalstäng


Övre låsregel

Fästyta mot överstycke /
karm för slutbleck

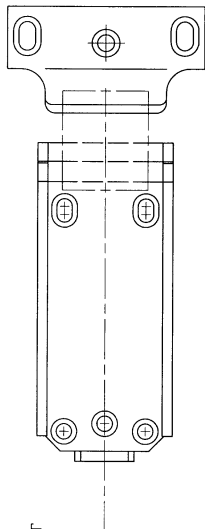

Övre låsregel

Centrumlinje för
vertikalstång

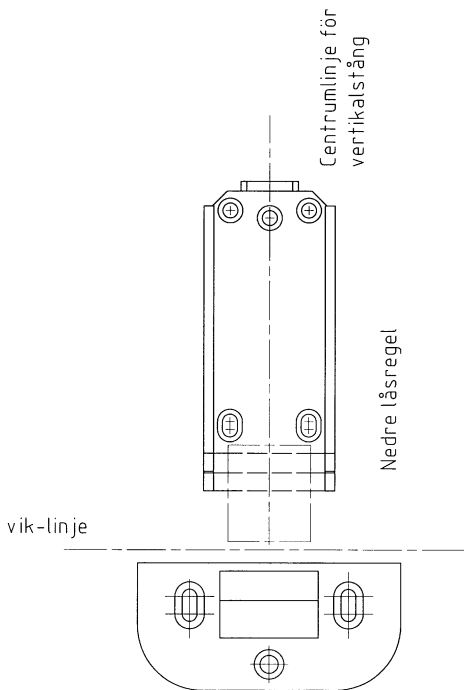

Fästyta mot golv/tröskel för
slutbleck A 34

Dokument nr. 700517A

813764 Assa AB 0101 Ver 1.0